LAKELAND

INSTRUCTION BOOKLET

DRY:SOON DELUXE 3 TIER HEATED AIRER

Model: 24909

DRY:SOON DELUXE 3 TIER HEATED AIRER

Thank you for choosing the Dry:Soon Deluxe 3 Tier Heated Airer.

Please take a little time to read this booklet before you use your machine and keep it in a safe place for future reference.

You can dry your washing quickly and easily no matter what the weather with the Deluxe Heated Airer – it costs just pennies to run and is kinder to clothes than tumble drying.

The timer allows you to set your airer to switch on and off up to 12 hours ahead.

The open shelves are really easy to fill and so versatile, just position them to suit your needs: as well as drying T-shirts, socks and smalls over the rungs, you can lay delicate items flat to avoid stretching or hang big sheets and towels without them touching the floor. With hold-together clips and a cord tidy, it stores away neatly when not in use.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the company back in the 1960s.

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything you purchase will be a pleasure to use for many years to come.

CONTENTS

Product features....3

Safety cautions....4-5

Setting up the Airer and using for the first time....6-7

Instructions for use....8

Using the timer....9-12

Storing your Airer....13

Frequently asked questions....13

Electrical connections....14

Recycling your electricals....14

PRODUCT FEATURES

1. Heated bars
2. Front supports
3. Back supports
4. Clips
5. Hold-together clips
6. Carry handle
7. Cord and plug
8. Plug tidy
9. Display
10. MODE button
11. HOUR button
12. On/ off switch

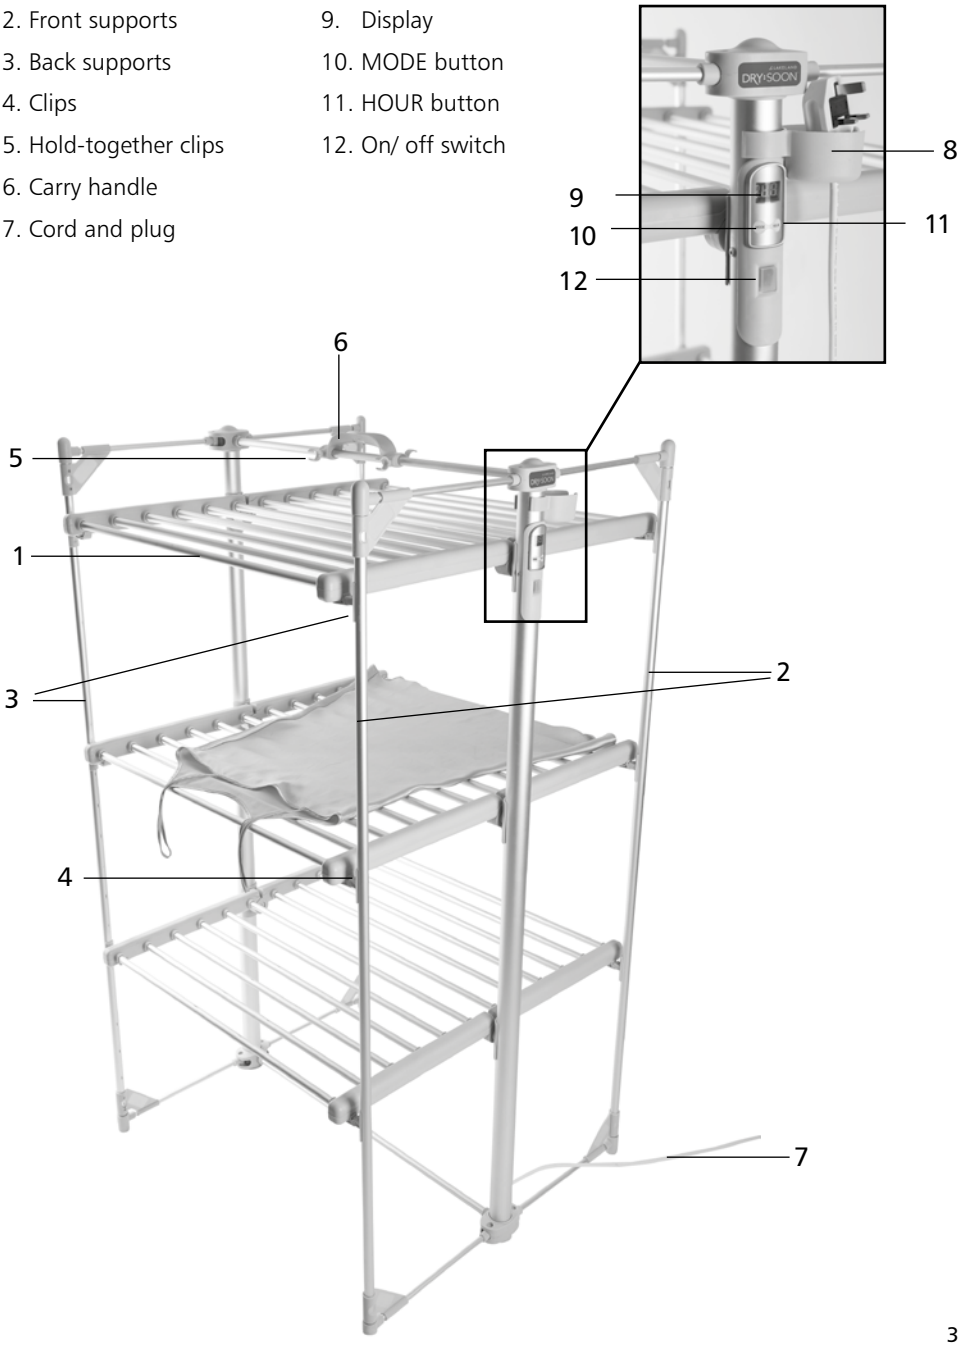

SAFETY CAUTIONS

Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.
- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.
- Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the appliance before the first use.
- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface.
- Unplug from the mains when not in use. To disconnect, turn the socket to "off "and remove the plug from the mains socket.
- Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those recommended by Lakeland.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or lid in water or other liquids.
- Avoid contact between the lead and hot surfaces. Keep the airer plug and lead away from ovens, electric and gas burners, flames and water sources.
- For indoor use only.
- For domestic use only.
- This appliance should be used for airing clothes as described within the instructions for use that accompany it.
- Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead or carry the airer by its lead.

- Do not allow the lead to be compressed or curled, or touch sharp edges.
- Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.
- An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least as great as the appliance.
- This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).
- **WARNING:** A cut off plug inserted into a socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.
- **CAUTION:** The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- Always switch off and unplug the Deluxe 3 Tier Heated Airer after use, leaving it to cool down completely before closing it to store. Do not wind the power cord around the Airer.
- Ensure the airer is folded out securely before loading it with laundry and switching it on.
- When opening and closing the airer, never use force. The mechanisms should move freely and easily. Keep fingers away from the folding parts.
- Do not overload the airer, the maximum load of the airer is 15kg. Load evenly across the surface to avoid the airer tipping over.

SETTING UP THE AIRER AND USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack the airer and remove all the packaging materials.
2. The airer needs to be set up on a dry level surface near a socket, with plenty of space around it.
3. Stand the airer upright, with the control panel facing you.

3

4. Unclip the front supports from the hold-together clips, open them out to the left and right at a 90 degree angle.

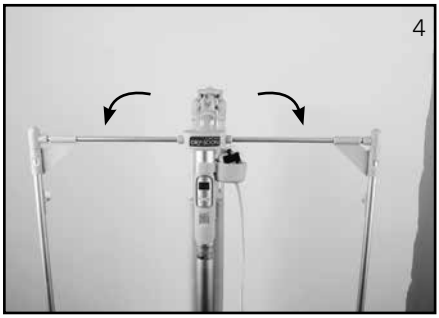
4

Open out the supports to 90°.

5. Repeat on the opposite side for the back supports.

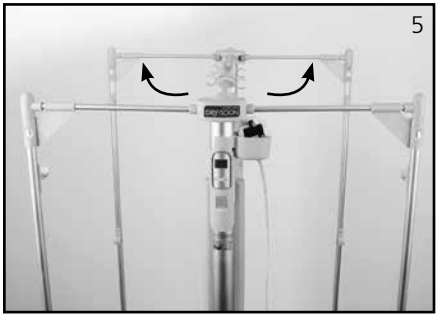
5

6. Now fold out the heated bars. Start on one side of the airer. Raise the bottom bar upwards, and lower it to sit securely inside the clips on each side.

WARNING

Do not force the shelf beyond the level indicated by this dotted line, approximately 2.5cm (1") above the clip. When opening and closing the airer, never use force. The mechanism should move freely and easily. Keep fingers away from folding parts.

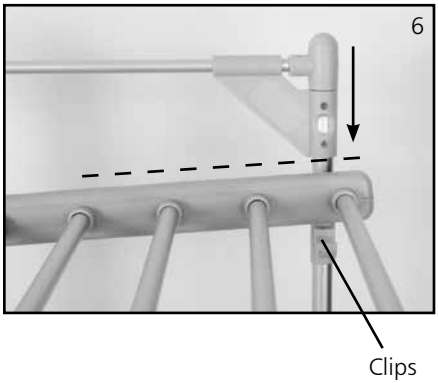

7. Repeat for the middle and top heated bars.
8. Repeat on the other side of the airer.

For smaller loads and confined spaces, you can open and use one side of the airer.

You can hang T-shirts, socks and smalls, and lay delicate items flat to avoid stretching. You can open only the top tier to hang sheets and big towels without them touching the floor.

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING

Ensure the airer is folded out securely before loading it with laundry and switching it on.

Do not overload the airer, the maximum load of the airer is 15kg. Load evenly across the surface to avoid the airer tipping over.

1. Plug the airer into the socket and switch on.

2 Press the **on/off** switch. The airer will beep, the screen will illuminate and display **'ON'** to show the airer is heating.

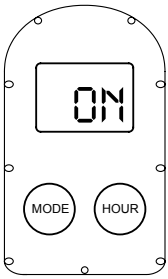

3. Press the **on/off** switch again to turn off, the screen will go blank. Switch off at the socket and unplug. Leave the airer to cool down completely before closing it to store.

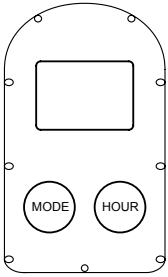

USING THE TIMER

To cancel the timer while you are setting it or mid-cycle, press the **on/off** switch to turn the airer off.

SETTING THE TIMER TO SWITCH THE AIRER **OFF**

1. You can set the timer to switch the airer **OFF,** up to 12 hours ahead.
2. With the airer switched **ON**, press the **MODE** button twice. The display will read **'H'**.

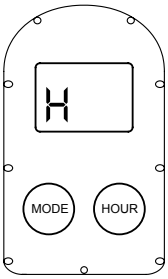

3. Press the **HOUR** button repeatedly to select how many hours you would like the airer **ON** until it switches **OFF**, from 1 hour to 12.
4. When the display shows '**H**' and the number of hours you would like, press the **MODE** button to set the timer.
5. The display will show a flashing **'H'** and the number of hours the airer will be **ON** and heating for.

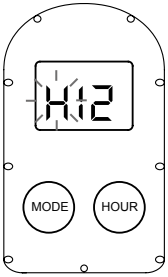

6. The hours will count down on the display until the airer switches **OFF**.
7. When the cycle has finished the timer will beep five times, the display will read **'OFF'** and the **on/off** switch will illuminate until you press it again to fully switch off the airer.
8. Switch off the socket and unplug.

SETTING THE TIMER TO SWITCH THE AIRER <u>ON</u>

1. You can set the timer to switch the airer **ON** up to 12 hours ahead.
2. With the airer switched **ON**, press the **MODE** button once. The display will read **'P'**.

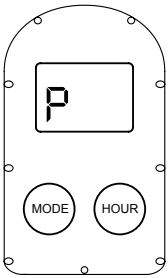

3. Press the **HOUR** button repeatedly to select how many hours you would like the airer **OFF** until it switches **ON**, from 1 hour to 12.
4. When the display shows **'P'** and the number of hours you would like, press the **MODE** button twice to set the timer.
5. The display will show a flashing **'P'** and the number of hours until the airer switches **ON**.

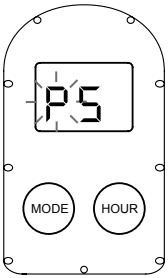

6. The hours will count down on the display until the airer switches **ON**. The display will then show **'ON'**.
7. The airer will stay **ON** until you press the **on/off** switch to turn it **OFF** manually. You will need to remember to switch the airer **OFF**.
8. Switch off at the socket and unplug.

SETTING THE TIMER TO SWITCH THE AIRER ON, THEN SWITCH OFF

1. You can set the timer to switch the airer **ON** up to 12 hours ahead, and then heat for up to 12 hours and switch **OFF**.
2. With the airer switched **ON**, press the **MODE** button once. The display will read **'P'**.

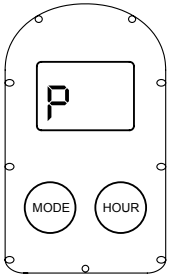

3. Press the **HOUR** button repeatedly to select how many hours you would like the airer **OFF** until it switches **ON**, from 1 hour to 12.
4. When the display shows **'P'** and the number of hours you would like, press the **MODE** button once. The display will read **'H'**.
5. Press the **HOUR** button repeatedly to select how many hours you would like the airer **ON**, from 1 hour to 12.

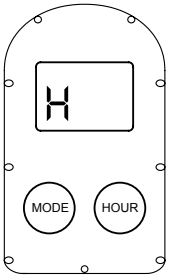

6. When the display shows **'H'** and the number of hours you would like, press the **MODE** button once to set the timer.

7. The display will show a flashing **'P'** and the number of hours until the airer switches **ON**. The hours will count down on the display.

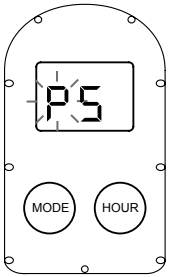

8. When the airer has started heating, the display will show a flashing **'H'** and the number of hours until the airer switches **OFF**. The hours will count down on the display.

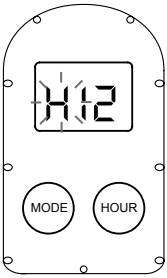

9. When the cycle has finished the timer will beep five times, the display will read **'OFF'** and the **on/off** switch will illuminate to remind you to press it again to fully switch off the airer.
10. Switch off at the socket and unplug.

STORING YOUR AIRER

1. Leave the airer to cool down completely before closing it to store.
2. Close the airer by folding down the heated bars on each side, top to bottom. Then fold in the back and front supports, clipping them into the hold-together clips to store it flat until your next use.
3. Store the plug inside the plug tidy.

4. Move the airer using the carry handle.
5. Do not wind the power cord around the airer.
6. Check the parts for wear or damage after every few uses.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question: Why is my 3 Tier Heated Airer is not heating up?

Answer: It may not be switched on. Check the airer is plugged in, switched on at the socket and the on/ off switch is pressed and illuminated.

ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

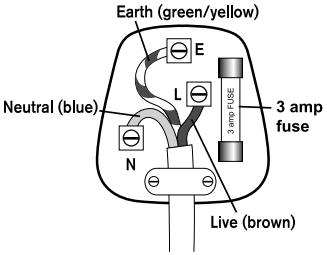

Connect **BLUE** to Neutral (N)
Connect **GREEN/YELLOW** to Earth (E)
Connect **BROWN** to Live (L)
3 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured green and yellow **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter E (Earth) or coloured green. The wire which is coloured blue **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral) or coloured black. The wire which is coloured brown **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live) or coloured red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. Use a 3 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: After replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EU Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS

Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.

Visit **www.recycle-more.co.uk** to find your nearest recycling point.

LAKELAND

GEBRAUCHSANWEISUNG

DRY:SOON BEHEIZTER LUXUS-TURMTROCKNER MIT 3 EBENEN

Modell: 24909

DRY:SOON BEHEIZTER LUXUS-TURMTROCKNER MIT 3 EBENEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Dry:Soon beheizten Luxus-Turmtrockners mit 3 Ebenen entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Gebrauch Ihres neuen Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen zurückgreifen möchten.

Mit dem beheizten Luxus-Turmtrockner trocknen Sie Ihre Wäsche leicht und schnell, egal bei welchem Wetter - extrem günstig im Verbrauch und viel schonender als ein Kondenstrockner.

Mit der Zeitschaltuhr können Sie den Turmtrockner bis zu 12 Stunden vorher einstellen.

Die ausklappbaren Ebenen sind leicht zugänglich und so vielseitig, dass Sie sie ganz nach Ihrem Bedarf einsetzen können: Hängen Sie T-Shirts, Socken und kleine Kleidungsstücke an den Stangen auf und Trocknen Sie Feinwäsche liegend, um Knitterfalten zu vermeiden. Oder hängen Sie Bettlaken und große Handtücher auf, ohne dass diese den Boden berühren. Dank der Feststellhaken und der Stecker-/Kabelhalterung lässt sich der Turmtrockner leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen hervorragenden Kundenservice wie damals in den 60er Jahren, als Lakeland gegründet wurde.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten wird.

INHALT

Ausstattungsmerkmale 19

Sicherheitshinweise 20-21

Montageanleitung für den Turmtrockner vor der ersten Ingebrauchnahme 22-23

Gebrauchsanweisung 24

Verwendung der Zeitschaltuhr 25-28

Aufbewahrung des Turmtrockners 29

Häufig gestellte Fragen 29

AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Beheizte Stangen
2. Vordere Stützen
3. Hintere Stützen
4. Haken
5. Feststellhaken
6. Tragegriff
7. Netzkabel und Netzstecker
8. Steckerhalterung
9. Display
10. MODE-Taste
11. STUNDEN-Taste
12. Ein/Aus-Taste

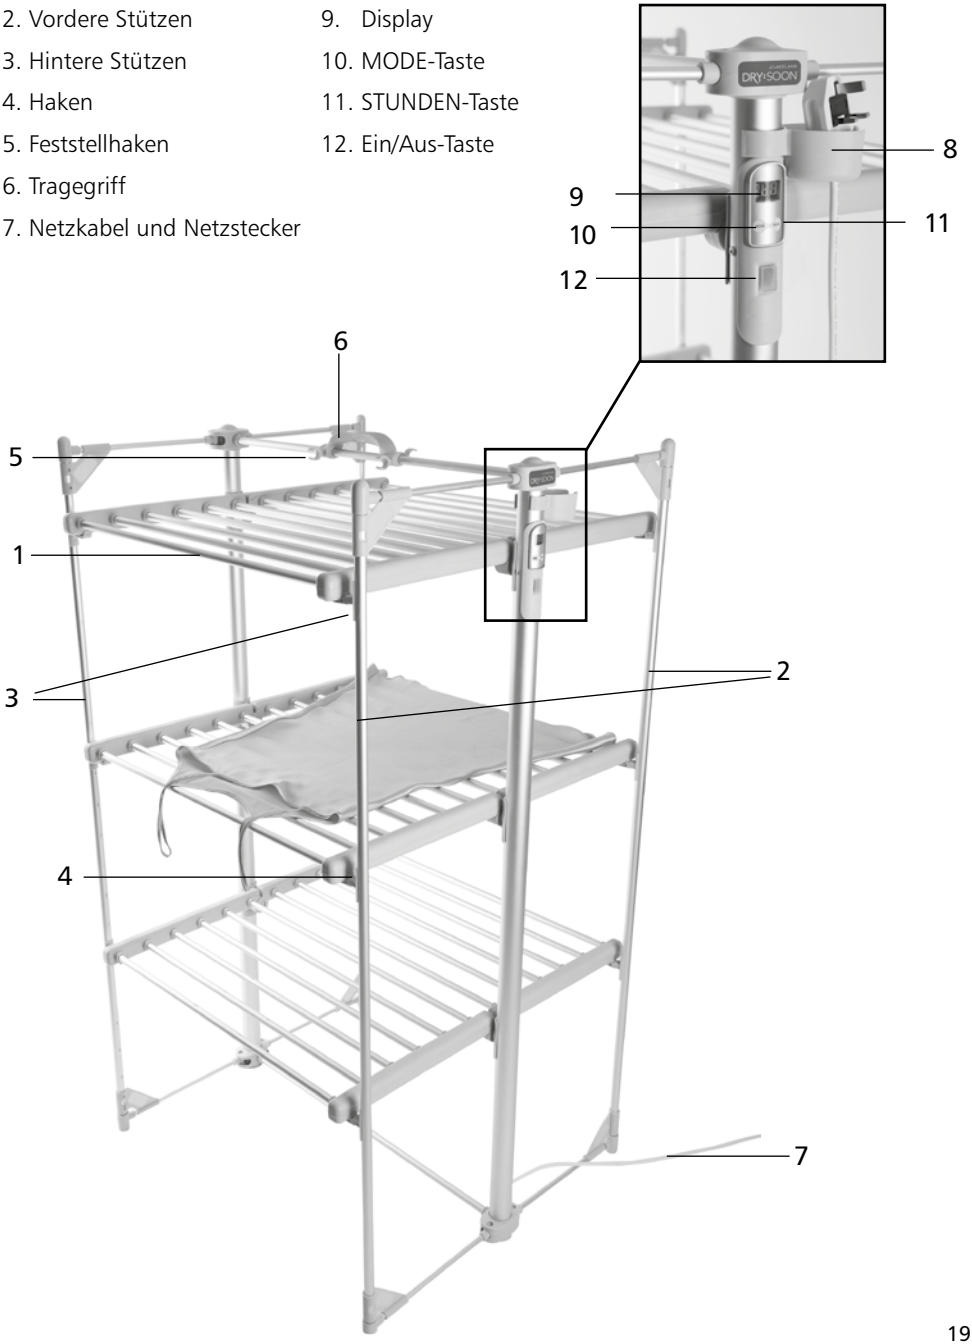

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen und reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie Werbeetiketten vom Gerät.
- Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und hitzebeständigen Fläche auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch des Geräts aus der Netzsteckdose. Um das Gerät abzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.
- Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker, Deckel oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Halten Sie den Turmtrockner, den Netzstecker und das Netzkabel von heißen Geräten wie Öfen, Elektro- und Gasherden sowie von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Wasserquellen fern.

- Nur für Innenräume.
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Dieses Produkt ist nur zum Trocknen/Lüften von Wäsche gemäß der Beschreibung in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus und transportieren den Turmtrockner nie am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gedrückt oder geknickt wird oder mit scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.
- Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Die elektrischen Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein.
- Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).
- **WARNHINWEIS**: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer Netzsteckdose besteht schwere Verletzungsgefahr durch Schock! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.
- **VORSICHT**: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.
- Schalten Sie den beheizten Luxus-Turmtrockner nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Turmtrockner vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Turmtrockner.
- Stellen Sie sicher, dass der Turmtrockner komplett und sicher ausgeklappt ist, bevor Sie Wäsche aufhängen und den Turmtrockner einschalten.
- Öffnen und schließen Sie den Turmtrockner nie gewaltsam. Die Mechanismen sind leichtgängig. Halten Sie Ihre Finger von jeglichen klappbaren Teilen fern.
- Überladen Sie den Turmtrockner nicht. Maximale Belastung: 15 kg. Hängen Sie Wäsche gleichmäßig über den Turmtrockner verteilt auf, damit dieser nicht umfallen kann.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN TURMTROCKNER VOR DER ERSTEN INGEBRAUCHNAHME

1. Packen Sie den Turmtrockner aus und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
2. Stellen Sie den Turmtrockner auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe einer Steckdose auf. Um den Trockner herum muss genügend Platz vorhanden sein.
3. Stellen Sie den Turmtrockner gerade vor sich auf, und zwar so, dass Sie vor dem Bedienfeld stehen.

4. Lösen Sie die vorderen Stützen aus den Feststellhaken und klappen Sie die Stützen im 90° Winkel nach links und rechts auf.

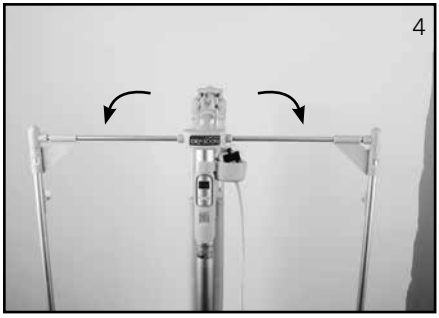

Klappen Sie die Stützen bis 90° auf.

5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite mit den hinteren Stützen.

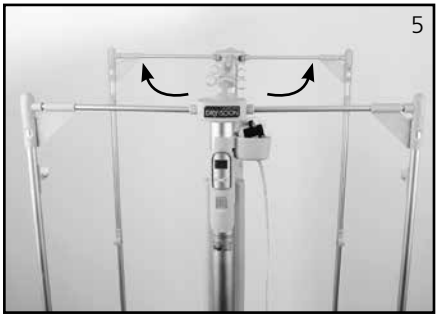

6. Klappen Sie nun die beheizbaren Stangen aus. Beginnen Sie an der Seite des Turmtrockners. Heben Sie die untere Stange an und setzen Sie sie dann auf beiden Seiten fest in die Haken ein.

WARNHINWEIS

Heben Sie das Seitenteil nicht weiter als bis zu der gestrichelten Linie an – ca. 2,5 cm oberhalb des Hakens Öffnen und schließen Sie den Turmtrockner nie gewaltsam. Der Mechanismus ist leichtgängig. Halten Sie Ihre Finger von jeglichen klappbaren Teilen fern.

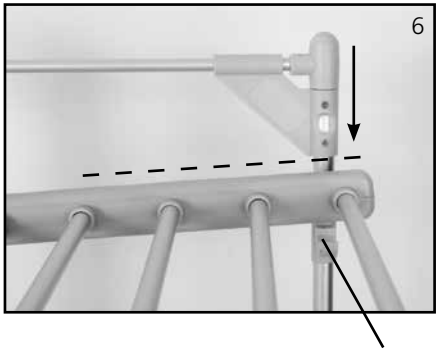

7. Wiederholen Sie den Vorgang mit den mittleren und oberen beheizten Stangen.
8. Mit der anderen Seite des Turmtrockners ebenso verfahren.

Zum Aufhängen von weniger Wäsche oder bei wenig Platz klappen Sie nur eine Seite des Turmtrockners aus.

Hängen Sie T-Shirts, Socken und kleine Kleidungsstücke auf und Trocknen Sie Feinwäsche liegend, um Knitterfalten zu vermeiden. Klappen Sie nur die obere Ebene aus, um Bettlaken oder große Handtücher aufzuhängen, ohne dass diese den Boden berühren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

WARNHINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Turmtrockner komplett und sicher ausgeklappt ist, bevor Sie Wäsche aufhängen und den Turmtrockner einschalten.

Überladen Sie den Turmtrockner nicht. Maximale Belastung: 15 kg. Hängen Sie Ihre Wäsche gleichmäßig über den Turmtrockner verteilt auf, damit dieser nicht umfallen kann.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten den Trockner ein.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Es erklingt ein Piepton. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt „**ON**" an. Dadurch wird signalisiert, dass der Turmtrockner beheizt wird.

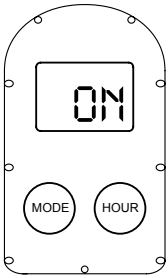

3. Betätigen Sie die **Ein/Aus**-Taste erneut, um den Turmtrockner auszuschalten; die Anzeige erlischt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Turmtrockner vollständig abkühlen, bevor Sie ihn zum Verstauen zusammenklappen.

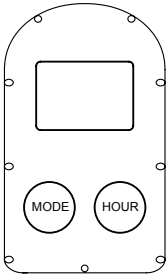

VERWENDUNG DER ZEITSCHALTUHR

Um die Zeitschaltuhr während des Einstellens oder in der Trockenphase zu stoppen, drücken sie die **Ein/Aus**-Taste und schalten den Turmtrockner aus.

EINSTELLEN DER ZEITSCHALTUHR ZUM AUSSCHALTEN DES TURMTROCKNERS

1. Sie können die Zeitschaltuhr bis zu 12 Stunden im Voraus einstellen, um den Turmtrockner auszuschalten (**OFF**).
2. Schalten Sie den Turmtrockner ein (**ON**) und drücken Sie zweimal die **MODE**-Taste. Das Display zeigt nun „**H**" an.

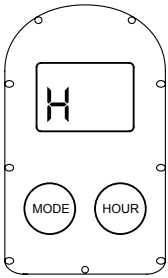

3. Drücken Sie mehrmals hintereinander die Stunden-Taste (**HOUR**), um die Anzahl der Stunden auszuwählen (von 1 bis 12 Stunden), die der Turmtrockner eingeschaltet sein soll (**ON**), bis er sich ausschaltet (**OFF**).
4. Wenn das Display „**H**" und die gewünschte Anzahl der Stunden anzeigt, drücken Sie die **MODE**-Taste, um die Zeitschaltuhr einzustellen.
5. Das Display zeigt ein blinkendes „**H**" und die Anzahl der Stunden an, die der Turmtrockner zum Trocknen der Wäsche eingeschaltet ist (**ON**).

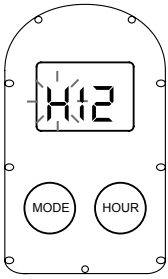

6. Die Anzahl der Stunden wird auf dem Display nun heruntergezählt, bis sich der Turmtrockner ausschaltet (**OFF**).
7. Nach Ende der Trockenphase piept das Gerät fünf Mal. Das Display zeigt „**OFF**" an und die **Ein/Aus**-Taste leuchtet auf, bis Sie sie drücken, um den Turmtrockner komplett auszuschalten.
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

EINSTELLEN DER ZEITSCHALTUHR ZUM <u>EINSCHALTEN</u> DES TURMTROCKNERS

1. Sie können die Zeitschaltuhr bis zu 12 Stunden im Voraus einstellen, um den Turmtrockner einzuschalten (**ON**).
2. Schalten Sie den Turmtrockner ein (**ON**) und drücken Sie einmal die **MODE**-Taste. Das Display zeigt nun „**P**" an.

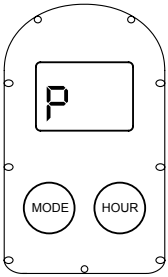

3. Drücken Sie mehrmals hintereinander die Stunden-Taste (**HOUR**), um die Anzahl der Stunden auszuwählen (von 1 bis 12 Stunden), die der Turmtrockner ausgeschaltet sein soll (**OFF**), bis er sich einschaltet (**ON**).
4. Wenn das Display „**P**" und die gewünschte Anzahl der Stunden anzeigt, drücken Sie die **MODE**-Taste zweimal, um die Zeitschaltuhr einzustellen.
5. Das Display zeigt ein blinkendes „**P**" und die Anzahl der Stunden an, bis sich der Turmtrockner einschaltet (**ON**).

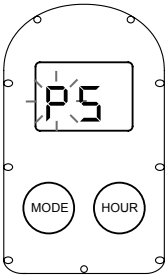

6. Die Anzahl der Stunden wird auf dem Display nun heruntergezählt, bis sich der Turmtrockner einschaltet (**ON**). Das Display zeigt dann „**ON**" an.
7. Der Turmtrockner bleibt so lange eingeschaltet (**ON**), bis Sie ihn durch Drücken der **Ein/Aus**-Taste manuell ausschalten (**OFF**). Sie dürfen nicht vergessen, den Turmtrockner auszuschalten (**OFF**).
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

EINSTELLEN DER ZEITSCHALTUHR ZUM EINSCHALTEN UND DARAUF FOLGENDEM AUSSCHALTEN DES TURMTROCKNERS

1. Sie können die Zeitschaltuhr bis zu 12 Stunden im Voraus einstellen, um den Turmtrockner einzuschalten (**ON**), bis zu 12 Stunden zu trocknen und sich dann auszuschalten (**OFF**).
2. Schalten Sie den Turmtrockner ein (**ON**) und drücken Sie einmal die **MODE**-Taste. Das Display zeigt nun „**P**" an.

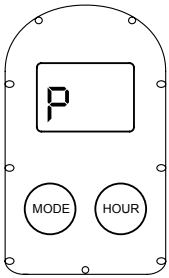

3. Drücken Sie mehrmals hintereinander die Stunden-Taste (**HOUR**), um die Anzahl der Stunden auszuwählen (von 1 bis 12 Stunden), die der Turmtrockner ausgeschaltet sein soll (**OFF**), bis er sich einschaltet (**ON**).
4. Wenn das Display „**P**" und die gewünschte Anzahl der Stunden anzeigt, drücken Sie die **MODE**-Taste einmal. Das Display zeigt nun „**H**" an.
5. Drücken Sie mehrmals hintereinander die Stunden-Taste (**HOUR**), um die Anzahl der Stunden auszuwählen (von 1 bis 12 Stunden), die der Turmtrockner eingeschaltet sein soll (**ON**).

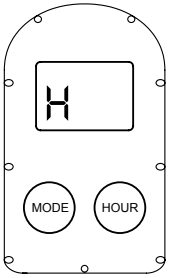

6. Wenn das Display „**H**" und die gewünschte Anzahl der Stunden anzeigt, drücken Sie die **MODE**-Taste einmal, um die Zeitschaltuhr einzustellen.

7. Das Display zeigt ein blinkendes „**P**“ und die Anzahl der Stunden an, bis sich der Turmtrockner einschaltet (**ON**). Die Stunden werden auf dem Display heruntergezählt.

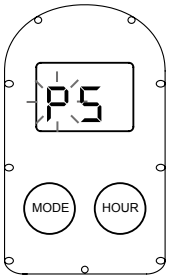

8. Wenn der Turmtrockner mit dem Trocknen begonnen hat, zeigt das Display ein blinkendes „**H**“ und die Anzahl der Stunden an, bis sich der Turmtrockner ausschaltet (**OFF**). Die Stunden werden auf dem Display heruntergezählt.

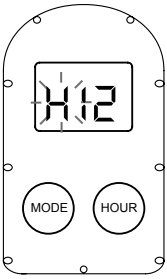

9. Nach Ende der Trockenphase piept das Gerät fünf Mal. Das Display zeigt „**OFF**“ an und die **Ein/Aus**-Taste leuchtet auf. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Turmtrockner komplett auszuschalten.
10. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

AUFBEWAHREN IHRES TUMRTROCKNERS

1. Lassen Sie den Turmtrockner vollständig abkühlen, bevor Sie ihn zum Verstauen zusammenklappen.
2. Klappen Sie den Trockner zusammen, indem Sie die beheizbaren Stangen auf jeder Seite von oben nach unten einklappen. Klappen Sie dann die hinteren und vorderen Stützen ein und klemmen Sie diese in den Feststellhaken fest. Nun können Sie den flach zusammengeklappten Turmtrockner bis zum nächsten Gebrauch platzsparend verstauen.
3. Geben Sie den Stecker in die Steckerhalterung.

4. Tragen Sie den zusammengeklappten Turmtrockner am Tragegriff.
5. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Turmtrockner.
6. Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Warum heizt sich der Turmtrockner mit 3 Ebenen nicht auf?

Antwort: Er ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Überprüfen Sie, ob der Turmtrockner mit dem Stromnetz verbunden ist und ob die Ein/Aus-Taste aufleuchtet.

Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, UK LA23 1BQ
Tel: +44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk
D Tel: 0800 444 1500 www.lakeland.de